


1. 【前準備】 パネル固定用の専用金具を準備する。（CPDセンター受付カウンターのトレイにある）

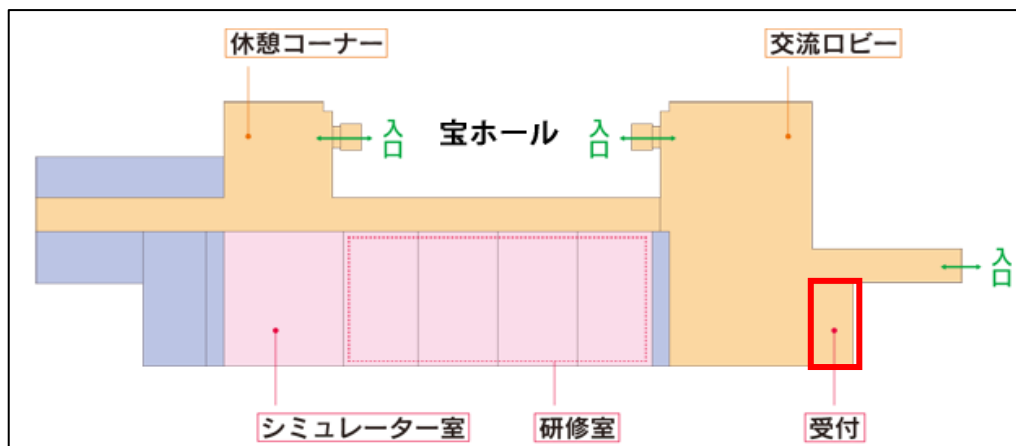

受付カウンター



トレイ中身




2. 1枚目のパネルを設置する。

(1) 研修室の格納庫をオープンにする。

- ・ 廊下側のパネルのドアを開ける。
- ・ パネルを床に固定している金具を上にスライドし、天井のレールに沿って移動する。




(2) 研修室の格納庫からパネルを間仕切りしたい場所まで動かす。

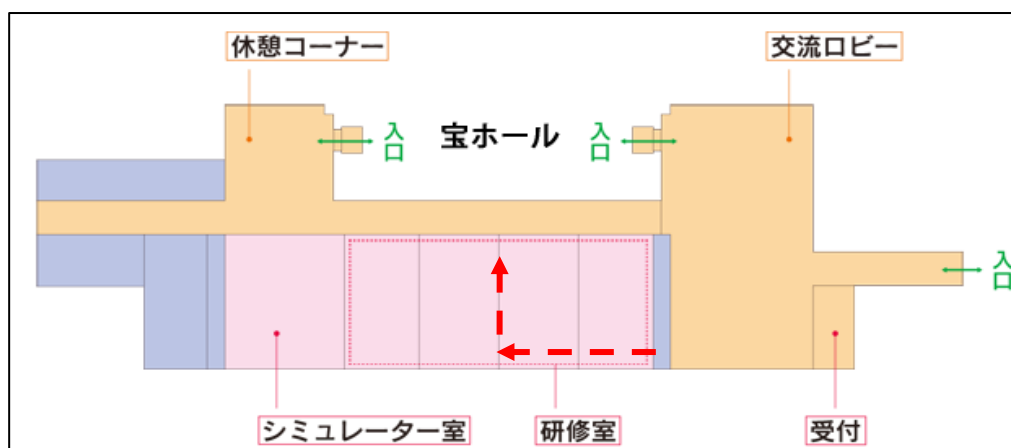

- ・ 黄色ラベルが貼られたパネルを移動させること。（パネル右下）



- ・ 移動時はパネルの方向に注意すること。
パネル側面の凹パッキンが手前（2枚目のパネル側）となるよう設置する。

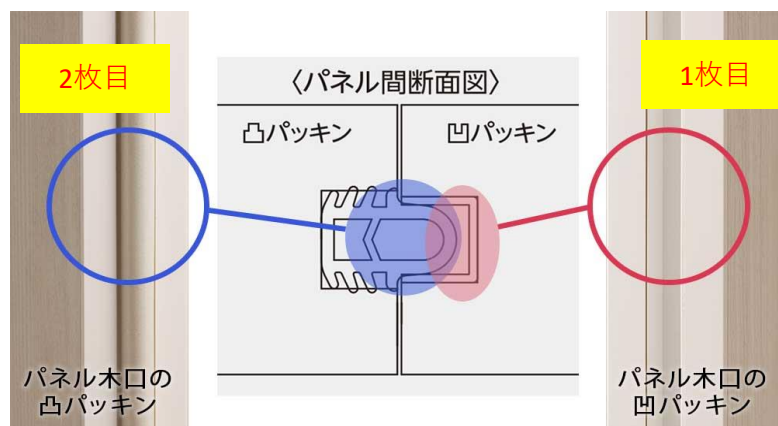

- ・ 天井のレールに沿って移動する。
- ・ 窓側の操作卓やモニタスタンドの前を移動するときは、ぶつからないようにパネルを少し斜めにして移動すること。




- (3) 壁にぴったり付けて固定する。
固定パネル側面の下から1mほどの所に専用金具を取り付けて回す)




3. 2枚目のパネルを設置する。

(1) 1枚目のパネルにぴったり密着させる。(カチャッと入る感じ)

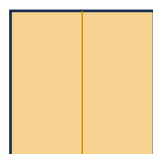

【OK】

ゴムパッキンが見えない状態

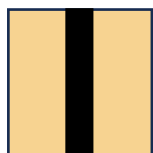


【NG】

ゴムパッキンが見える状態

(2) 2枚目のパネルを固定する。(1つめと同様)

4. 3枚目以降のパネルを同様に設置する。

5. 最後のパネルの固定は、
パネルの広い面の2カ所の丸いカバーをずらして専用金具を差し込んで回して行う。

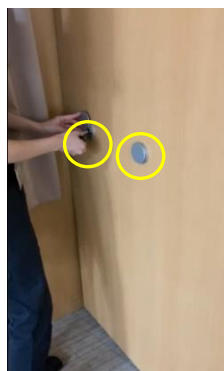

以上